


GLADEN[®]
GERMAN TECHNOLOGY

**VERSTÄRKER
ANLEITUNG**

**RS 150c2
RS 100c4**



TECHNISCHE DATEN

RS 150c2


- * 2-Kanal High Power Class-AB Verstärker
- * Full MOS-FET Netzteil
- * Stereo 2 Ohm, 4 Ohm Mono laststabil
- * Aktivweiche mit 12dB pro Oktave
- * -6dB~6dB Bass Boost, stufenlos regelbar
- * Stufenlos regelbarer Low Pass Filter: 50 to 300 Hz
- * Stufenlos regelbarer High Pass Filter: 25 to 175 Hz
- * High/Low Adaption inkl. Auto Sense Funktion
- * Eingangsempfindlichkeit: Variabel von max. 200 mV bis min. 8 V
- * Schutzschaltung gegen: Überhitzung, Überlastung, Kurzschluss und Klipping.
- * RCA Line Eingangs und Ausgangssignal
- * Eingangsspannung: DC10V~16V
- * Massiver Aluminium Kühlkörper mit intelligenter Lüftersteuerung.
- * Kabelfernbedienung **RTC** (optional erhältlich)

RS 100c4

- * 4-Kanal High Power Class-AB Verstärker
- * Full MOS-FET Netzteil
- * Stereo 2 Ohm, mono 4 Ohm laststabil
- * Aktivweichen mit 12 dB pro Oktave
- * Stufenlos regelbarer Low Pass Filter: 25 to 175 Hz(CH1/2), 50 to 300 Hz(CH3/4)
- * Stufenlos regelbarer High Pass Filter: 25 to 175 Hz(CH1~4)
- * High/Low Adaption mit Auto Sense Funktion
- * 2/4 Kanal Eingangswahlschalter
- * Eingangsempfindlichkeit: Variabel von max. 200 mV bis min. 8 V
- * Schutzschaltung gegen: Überhitzung, Überlastung, Kurzschluss und Klipping
- * Eingangsspannung : DC10V~16V
- * Massiver Aluminium Kühlkörper mit intelligenter Lüftersteuerung

STROMVERSORGUNGSANSCHLUSS

RS 150c2 & RS 100c4

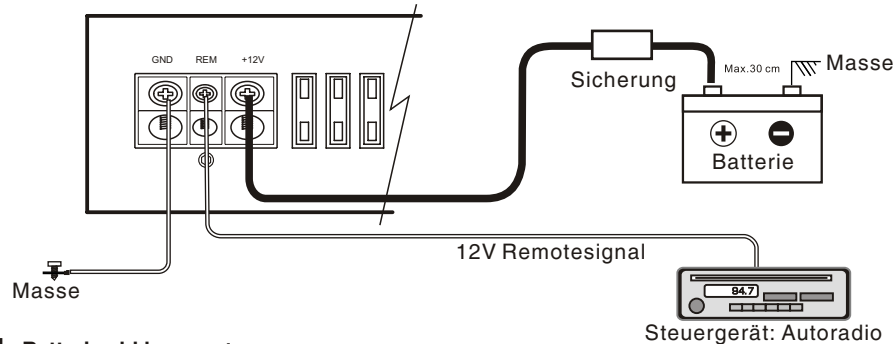

1. Batterie abklemmen:

Als erstes das Massekabel der Batterie abklemmen.

2. Masseanschluss

Die Masse des Verstärkers mit der Fahrzeugmasse verbinden.

Die Leitung sollte so kurz wie möglich sein.

Die Karosserie muss frei von Farbe, Schmutz und Fett sein.

3. +12 V Stromanschluss

Den 12V Anschluss des Verstärkers mit dem 12V Pluspol der Autobatterie mittels einem Stromkabel mit ausreichendem Kabelquerschnitt verbinden. Das 12V Kabel muss mit einer Sicherung abgesichert werden, diese darf max. 30cm vom Pluspol der Batterie entfernt montiert sein.

4. Remote Anschluss

Den Remoteanschluss des Verstärkers mit dem 12V Remoteausgang des Steuergeräts verbinden.


⚠ Achtung ⚠

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:


- a) Beim Anschluss der Kabel auf ausreichenden Kontakt achten. Beschädigen Sie keine Kabel, Benzinleitungen oder dessen Tank und Bremsleitungen.
- b) Achten Sie auf ausreichend Kühlung des Verstärkers indem genügend Abstand zu den umliegenden Anbauteilen eingehalten wird.
- c) Schützen Sie den Verstärker vor Feuchtigkeit und Hitze.
- d) Verwenden Sie den Verstärker nur in Fahrzeugen mit 12 Volt Betriebsspannung.
- e) Die Leitungen dürfen nicht parallel zu original Fahrzeugleitungen verlegt werden.
- f) Die Powerleitungen müssen getrennt von Signal und Lautsprecherleitungen verlegt werden um Störungen oder Einstreuungen zu vermeiden.
- g) Die Leitungen dürfen nicht gebrochen, gequetscht oder beschädigt sein.

RCA VERBINDUNG

RS 150c2

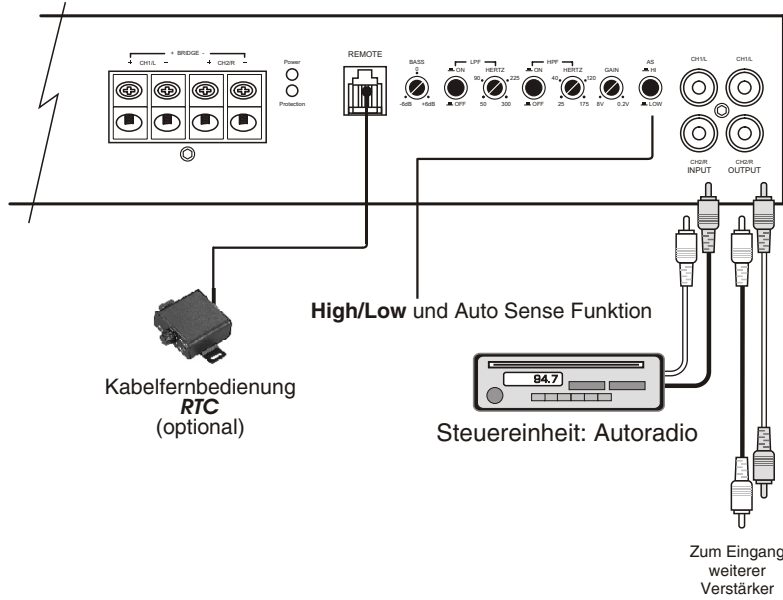

RS 100c4

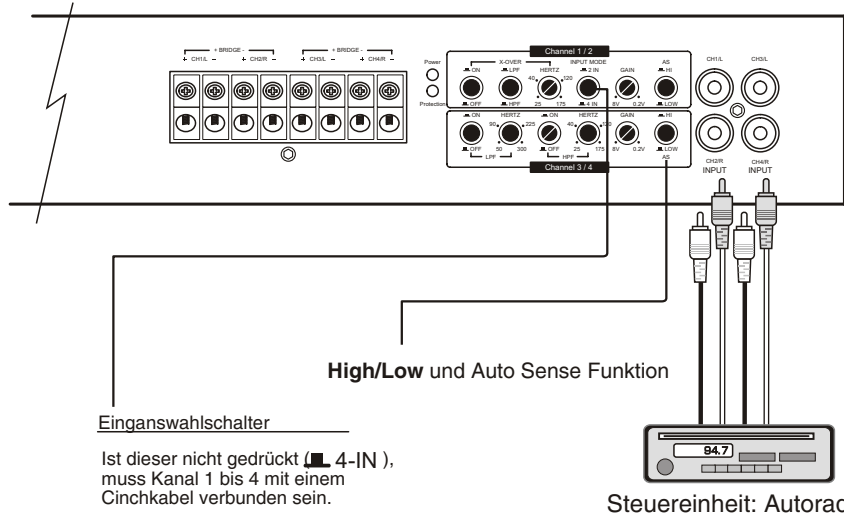

Eingangswahlschalter


Ist dieser nicht gedrückt (4-IN),
muss Kanal 1 bis 4 mit einem
Cinchkabel verbunden sein.

Ist dieser gedrückt (2-IN),
dann reicht es aus nur die Kanäle
1 und 2 mit einem Cinchkabel zu
verbinden. Das Signal wird an
Kanal 3 und 4 durchgeschleift.


LAUTSPRECHERANSCHLUSS

RS 150c2


1 Kanal gebrückt

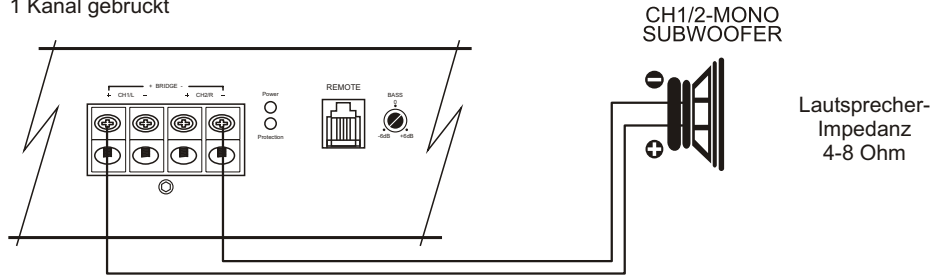

2 Kanal Stereo

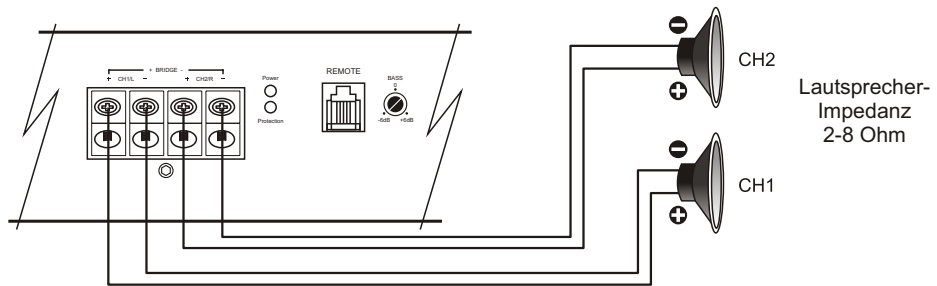


Tri-Mode

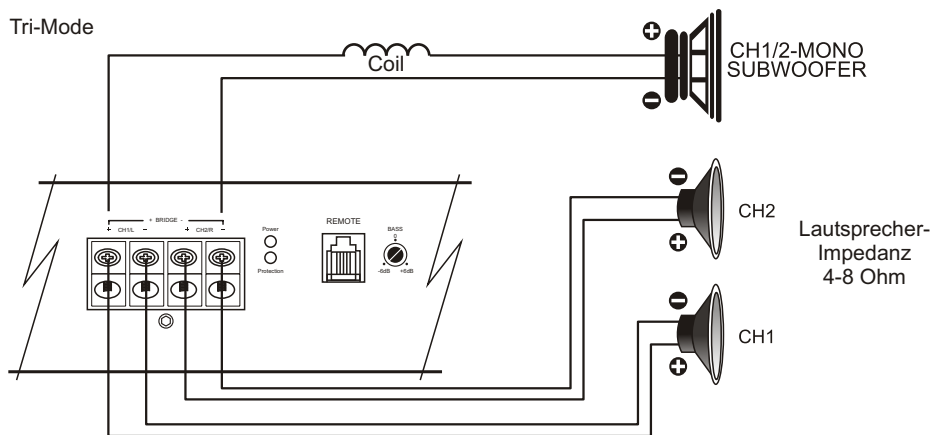


LAUTSPRECHERANSCHLUSS

RS 100c4


2 Kanal gebrückt

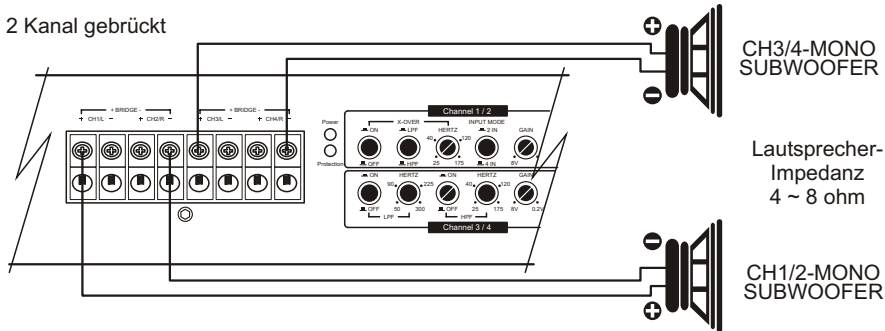

4 Kanal Stereo

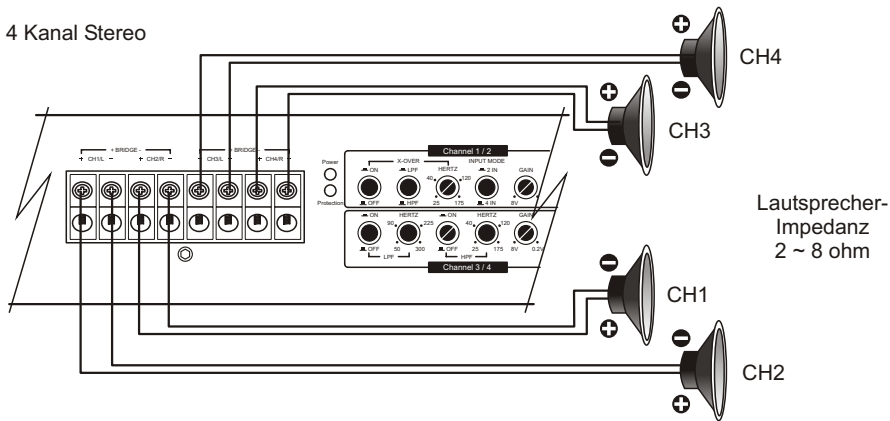

2 Kanal Stereo + 1 Kanal Mono gebrückt

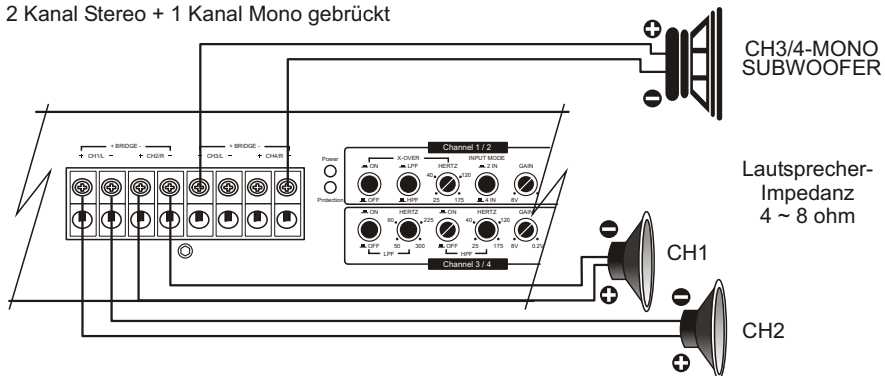

TECHNISCHE DATEN

	RS 150c2
Nennleistung	
-RMS Leistung, 4 Ohm Stereo	150W x 2CH
-RMS Leistung, 2 Ohm Stereo	230W x 2CH
-RMS Leistung, 4 Ohm gebrückt	460W x 1CH
Signal Rauschabstand	>90dB
Low Pass Weiche	50Hz ~ 300Hz
High Pass Weiche	25Hz ~ 175Hz
Bass Boost @ 45Hz	-6dB~+6dB
Frequenzbereich	10Hz ~ 30KHz (+/-1dB)
THD@RMS watts	0.1%
Kanaltrennung	75dB
Absicherung	25A x 2
Eingangsempfindlichkeit	200mV ~ 8V (+/- 5%)
Abmessungen [58(H) x 180(L)]mm	294(L)

	RS 100c4
Nennleistung	
-RMS Leistung, 4 Ohm Stereo	102W x 4CH
-RMS Leistung, 2 Ohm Stereo	150W x 4CH
-RMS Leistung, 4 Ohm gebrückt	300W x 2CH
Signalrauschabstand	>90dB
Low Pass Weiche	25Hz ~ 175Hz(CH1/2)
High Pass Weiche	50Hz ~ 300Hz(CH3/4)
	25Hz ~ 175Hz(CH1~4)
Frequenzbereich	10Hz ~ 30KHz (+/-1dB)
THD@RMS watts	0.1%
Kanaltrennung	75dB
Absicherung	25A x 3
Eingangsempfindlichkeit	200mV ~ 8V (+/- 5%)
Abmessungen [58(H) x 180(L)]mm	324(L)



FEHLERBEHEBUNG

Dieser Hochleistungsverstärker verfügt über ein effizientes Sicherheitssystem(MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss und vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang. Bei einem Fehler leuchtet die Protection-LED rot auf. Zur Überprüfung des Problems drehen Sie zunächst die Lautstärke des Steuergerätes herunter und schalten Sie dieses ab.

Endstufe schaltet nicht ein, keine LED leuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> - Massekabel fachgerecht angeschlossen? - +12V Stromkabel fachgerecht angeschlossen? - Remotekabel fachgerecht angeschlossen? - Sicherungen eingesetzt bzw. in Ordnung? - Spannungen mit Messgerät am Verstärker prüfen.
Endstufe kein Ton, POWER-LED leuchtet grün.	<ul style="list-style-type: none"> - Cinchkabel in Ordnung und fachgerecht angeschlossen? - Lautsprecher fachgerecht angeschlossen? - Steuergerät in Ordnung?
Endstufe eingeschaltet, PROTECTION-LED leuchtet rot.	<ul style="list-style-type: none"> - Endstufe zu heiß? - Kurzschluss am Lautsprecherausgang? - Kurzschluss eines Lautsprecherkabels mit dem Auto-Chassis (Masse)? - Zu hohe Eingangsspannung (z.B. def. Lichtmaschine)?
Überhitzung (Rote POTECTION-LED leuchtet bei eingeschalteter Endstufe)	<ul style="list-style-type: none"> - Impedanz der Lautsprecher in Ordnung? - Fehler an den Lautsprechern? - Ausreichende Belüftung der Endstufe? <p style="text-align: center;">! ACHTUNG ! Der Verstärker schaltet automatisch nach der Abkühlung wieder ein!</p>
Endstufensicherung defekt.	<ul style="list-style-type: none"> - Masse fachgerecht angeschlossen? - Impedanz der Lautsprecher in Ordnung? <p style="text-align: center;">! ACHTUNG ! Beim Wechseln der Sicherungen muss gleichwertiger Ersatz verwendet werden!</p>
Lautstärke zu gering oder verzerrt.	<ul style="list-style-type: none"> - Eingangsregler "GAIN" am Steuergerät angepasst? - Ausgangspegel des Steuergerätes in Ordnung? - Fehler an den Lautsprechern? - Lautsprecherkabel überprüft? - Übertragungsbereich der Frequenzen überprüft? <p><small>(Im Steuergerät, Verstärker, DSP, Soundprozessor, Equalizer, passive Frequenzweiche, usw)</small></p>
Störgeräusche in den Lautsprechern.	<ul style="list-style-type: none"> - Masseverbindung fachgerecht angeschlossen? - Kurzschluss der Lautsprecherkabel mit Masse (Auto)? - Cinchkabel (RCA) und/oder Lautsprecherkabel zu nahe am Stromversorgungskabel verlegt? - Cinchmasse (RCA) des Steuergerätes in Ordnung?

⚠ ACHTUNG ⚠

Sollte der Verstärker nach der Überprüfung der Fehlerliste nicht funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler!

Für Garantieleistungen / Reparaturen **muss** die Originalrechnung beigelegt werden!

Ein Öffnen der Endstufe führt in jedem Fall zum Garantieverlust!

GLADEN
GERMAN TECHNOLOGY

-8-